
Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные саморезы

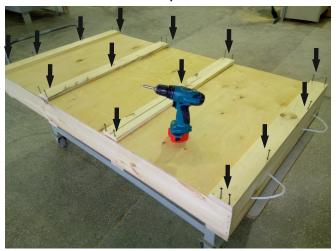


2. При помощи отвертки отрыть фанеру, которая закреплена на скобы, и убрать в сторону во избежании травмирования и повреждения изделия



3. Выкрутить 4 транспортных самореза и 4 винта (шестигранным ключом)



4. Снять поперечные планки каркаса

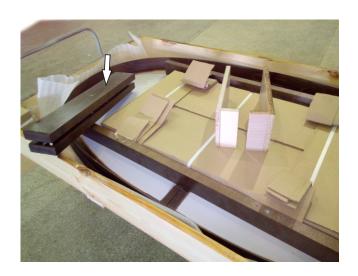

5. Убрать вставку стола



6. Снять блокировку с шариковых направляющих при помощи стопора






## 7. Распаковать место №2




8. В опорные ноги (4 шт) закрутить винты (2 шт) при помощи гайки глухаря и ключа. Забить шкант 8х35 (1шт)

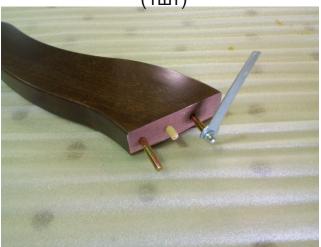

9. В опорные ноги (4 шт) забить подпятник (1 шт)



10. В среднюю царгу закрутить винты (2 шт) при помощи гайки глухаря и ключа. Забить шкант 8х35 (1 шт)

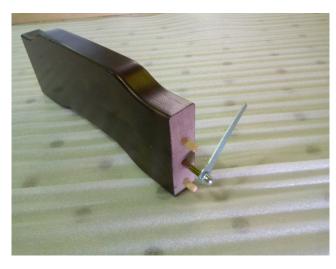

11. Две опорные тумбы соединить средней царгой (метка №1), установить опорные ноги (метка №2)




12. С внутренней стороны опорной тумбы установить шайбы и гайки М8. Затянуть гайки ключом



13. Перевернуть опорный каркас и установить поперечные планки шкантами вверх. При помощи шестигранного ключа закрутить евровинты (8 шт)



14. Перевернуть опорный каркас с поперечными планками на крышку стола. При помощи шестигранного ключа закрутить винты (4 шт)

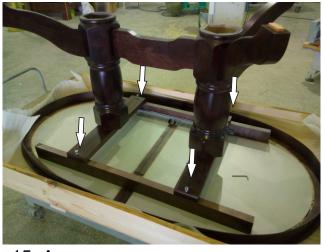

15. Аккуратно, желательно вдвоем, поднять стол из упаковки и поставить на ноги. Раздвинуть крышки



16.Вставить среднюю вставку. Чтобы стол самопроизвольно не раздвигался, защелкнуть стопора на шариковых направляющих



17.Для разбора стола убрать вставку во внутрь




19. Стол собран



Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить саморезы.

Фурнитура здесь!

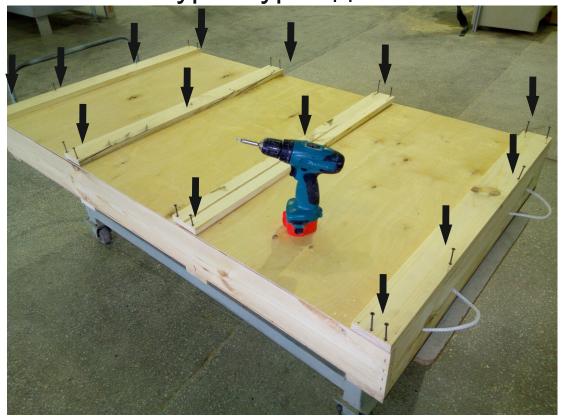

Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить саморезы. Фурнитура здесь!

